

SALUBER



Многослойные грязезащитные коврики

A product of
geniⁱmplex

SALUBER - коврик
используемый везде,
где требуется
высокая степень чистоты
и полное отсутствие
бактериальных
загрязнений

Коврик Saluber представляет собой одноразовые листы, состоящие из полиэтилена низкого давления различного размера с нанесенным на них гипоаллергенным водорастворимым акриловым клеем. Общая толщина 30-ти слойного коврика около 2 мм, что немаловажно для соблюдения условий наиболее эффективной эксплуатации коврика. Каждый лист коврика пронумерован, что позволяет точно определять остаточный срок эксплуатации коврика.

Коврики Saluber предназначены для предотвращения попадания пыли и бактериальных частиц в так называемые чистые помещения всех классов чистоты в следующих областях:

- здравоохранение и фармацевтические производства;
- пищевые производства и лаборатории;
- производство микроэлектроники, оптики, окрасочные камеры;
- ракетно-космическая и атомная промышленность;
- фитнес центры и детские учреждения, повседневный быт.

SALUBER


Многослойные грязезащитные коврики

Удобная упаковка ПАПКА-ДИСПЕНСЕР позволяет легко переносить и хранить коврики вертикально. Коврики легко извлекаются без нарушения условий хранения оставшихся в упаковке.
(5 ковриков в каждой папке)

SALUBER имеет CE маркировку как одноразовое изделие медицинского назначения

Каждый коврик состоит из 30 липких пронумерованных полиэтиленовых листов. Толщина коврика менее 2 мм, что делает SALUBER уникальным средством защиты.

Бесклеевая полоска вдоль одной стороны позволяет легко снимать использованный листок.

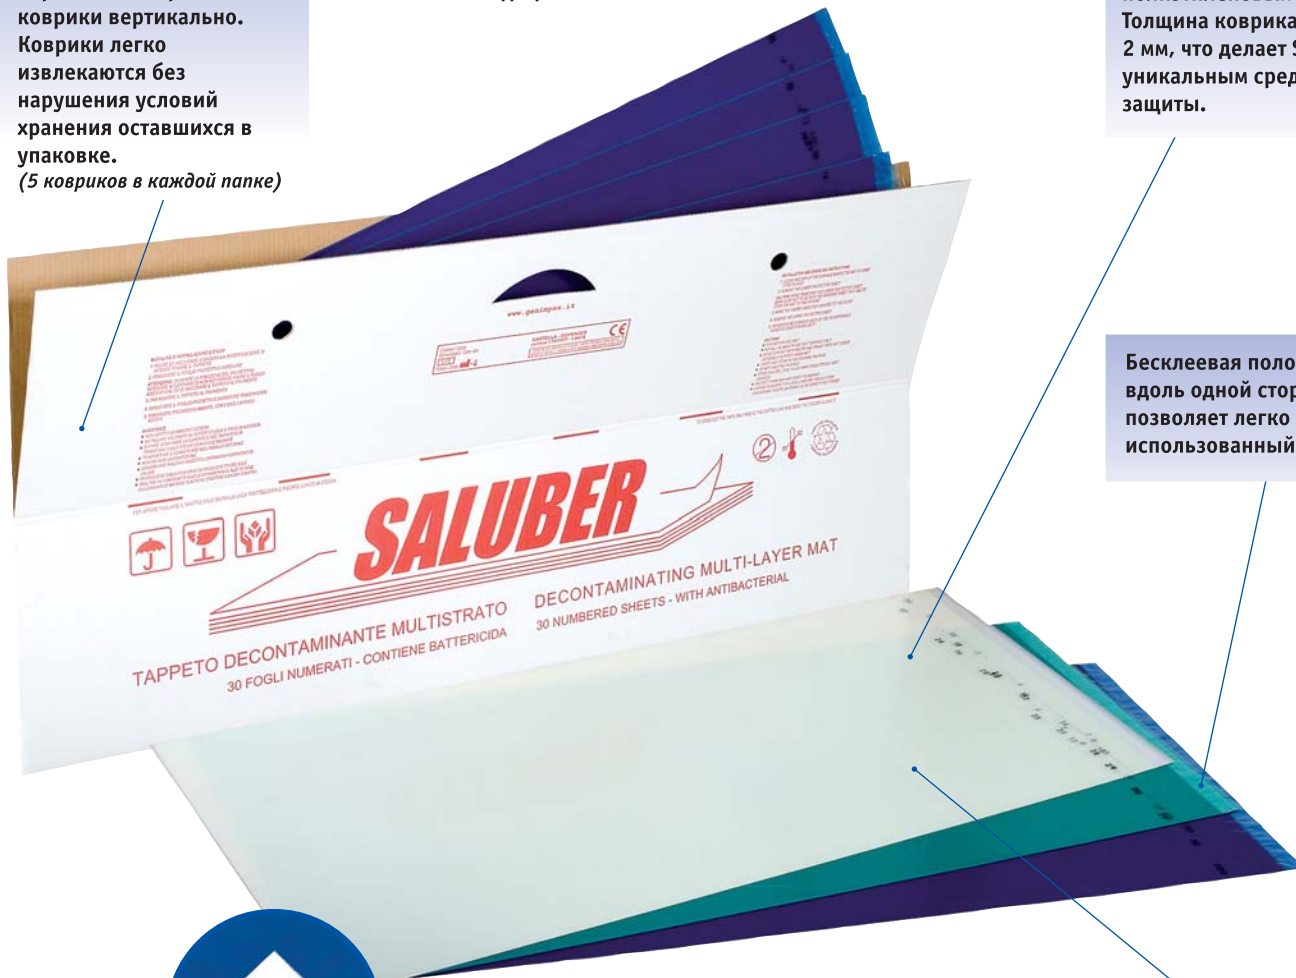

SALUBER
TAPPETO DECONTAMINANTE MULTISTRATO
30 FOGLI NUMERATI - CONTIENE BATTERICIDA
DECONTAMINATING MULTI-LAYER MAT
30 NUMBERED SHEETS - WITH ANTIBACTERIAL

Нижняя поверхность коврика полностью покрыта клеем, что позволяет надёжно фиксировать коврик к полу или к специальной противоскользящей подкладке.

Ассортимент SALUBER включает Голубой, Зелёный и Белый цвета следующих размеров: 45 x 120 см; 60 x 120 см; 90 x 120 см; 45 x 95 см; 60 x 95 см; 90 x 95 см. Другие цвета и размеры на заказ!

Благодаря антибактериальным свойствам клея SALUBER собирает и фиксирует пыль и бактерии, что делает его лучшим барьером для роста и перемещения микроорганизмов!

Инструкция по применению

Упаковка состоит из 5 ковриков по 30 листов каждый.

1. Коврик располагается перед помещением, где необходимо соблюдать чистоту.
2. Во избежание неконтролируемого перемещения коврика, он приклеивается к полу, или к специальной подкладке.
3. Подготовьте место для коврика: удалите пыль и грязь, вымойте и просушите.
4. Снимите нижнюю защитную пленку (промаркирована) и аккуратно, без складок и загибов приклейте коврик. **ВНИМАНИЕ:** адгезия коврика высокая, поэтому во избежание повреждения напольного покрытия (линолеума, паркета, ламината) используйте полимерную подкладку.
5. После размещения коврика на нужном месте снимите верхнюю защитную пленку – коврик готов к эксплуатации.
6. По мере загрязнения снимайте верхний листок коврика. При загрязнении последнего листка, аккуратно снимите основу коврика, удалите остатки клея и приклейте новый коврик.
7. **ВНИМАНИЕ:** избегайте попадания влаги на поверхность коврика, он становится скользким, что может повлечь травмы или ушибы.